


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

ETG-12A

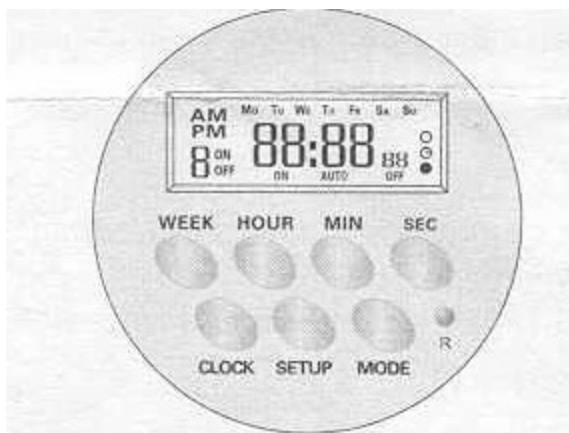

Ρύθμιση ώρας

Η σωστή ρύθμιση ώρας και ημέρας πρέπει να προηγηθεί πριν προγραμματίσετε τον χρονοδιακόπτη για πρώτη φορά.

Πιέστε CLOCK και HOUR για να ορίσετε την ώρα. Πιέζοντας HOUR για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα τα βήματα αλλαγής της ώρας μπορεί να γίνουν πολύ γρήγορα.

Πιέστε CLOCK και MIN για να ορίσετε τα λεπτά της ημέρας. Πιέζοντας MIN για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα τα βήματα αλλαγής της λεπτών μπορεί να γίνουν πολύ γρήγορα.

Πιέστε CLOCK και SEC για να ορίσετε τα λεπτά της ημέρας. Πιέζοντας SEC για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα τα βήματα αλλαγής δευτερολέπτων μπορεί να γίνουν πολύ γρήγορα.

Υπάρχουν διαθέσιμοι 8, 16 ή 20 δυνατοί συνδυασμοί προγραμμάτων. Πιέστε το κουμπί SETUP για να μπει ο χρονοδιακόπτης σε διαδικασία προγραμματισμού. Οι ενδείξεις 1 και ON θα εμφανιστούν στην αριστερή μεριά της οθόνης.

Με τα κουμπιά HOUR, MIN και WEEK μπορείτε να προγραμματίσετε την ώρα και ημέρα της εβδομάδας που ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης.

Πιέστε το κουμπί SETUP για να ορίσετε την ώρα που θα απενεργοποιείται ο διακόπτης (χρησιμοποιήστε πάλι τα κουμπιά HOUR, MIN και WEEK).

Αν χρειάζεται να ορίσετε και ένα δεύτερο διάστημα ανοίγματος κλεισίματος πιέστε πάλι το κουμπί SETUP.

Συνδυασμός εβδομαδιαίων ρυθμίσεων

Ενώ είστε σε διαδικασία εβδομαδιαίου προγραμματισμού μπορείτε να κάνετε ποικίλους συνδυασμούς ημερών όπως ακολούθως.

(1,2,3,4,5,6,7) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7),
(1,2,3,4,5,6)(1,3,5)(2,4,6)(1,2,3)(4,5,6)....(1,2,3,4,5,6,7)

Διακοπτική λειτουργία

ON/AUTO/OFF πιέζοντας τον διακόπτη MODE επιλέγετε αν ο χρονοδιακόπτης θα είναι μόνιμα σε κατάσταση ON, σε κατάσταση προγράμματος (AUTO) ή μόνιμα απενεργοποιημένος (OFF).

Όταν κάτι από τα παρακάτω προβλήματα συμβαίνει:

- *Αν ο χρονοδιακόπτης δεν ενεργοποιείται - απενεργοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του.*
Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις είναι σωστές και κάντε RESET.
- *Αν ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί σε άσχετα χρονικά διαστήματα σε σχέση με τον προγραμματισμό του*
Ελέγξτε αν υπάρχουν αλληλεπικαλυπτόμενες ρυθμίσεις προγραμματισμού.
- *Αν δεν υπάρχουν αλληλεπικαλυπτόμενα χρονικά διαστήματα*
Ελέγξτε αν ο ο τρόπος λειτουργίας (MODE) είναι στην σωστή επιλογή.
- *Αν η οθόνη δεν έχει ενδείξεις ή αυτές είναι θολές*
Χρειάζεται φόρτιση (ο χρονοδιακόπτης να είναι στην πρίζα)

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα της συσκευής.

Στοιχεία επικοινωνίας TELEIMPEX A.E τηλ 210 5584180, mail:
service@tele.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η ισχύς της συνδεδεμένης συσκευής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του χρονοδιακόπτη (αναγράφεται στην ταμπέλα στο πίσω μέρος του).
- Ο χρονοδιακόπτης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να χειρίζεται από παιδιά.
- Ο χρονοδιακόπτης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους μακριά από σημεία με αυξημένη υγρασία.
- Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.