

1. Tasto SET, se premuto in sequenza permette di regolare lingua, anno, data, ore/minuti, 'orario12/24HR / °C-°F
2. Tasto + regolazione impostazioni
3. Tasto - regolazione impostazioni
4. Tasto RESET, ripristino delle condizioni iniziali
5. Vano batterie
6. Piedistallo

ALIMENTAZIONE

1. Sul retro dell'apparecchio sollevare verso di voi l'apposito piedistallo (6).
 2. Inserite 2 batterie formato "AA" nel vano (5) sul retro dell'apparecchio rispettando le polarità indicate.
- Rimuovere le batterie se non utilizzate l'apparecchio per un lungo periodo di tempo. Sostituire le batterie quando i numeri del display diventano meno leggibili.

IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA

1. Premere per qualche istante il tasto SET (1), sul display l'indicatore di lingua incomincia a lampeggiare.
2. Premere i tasti + e - (2, 3) per selezionare la lingua che desiderate impostare fra italiano, inglese, francese e tedesco.

REGOLAZIONE DELL'ANNO

1. Premere per qualche istante il tasto SET (1), fino al lampeggiare delle funzioni.
 2. Premere nuovamente il tasto SET (1), sul display l'anno incomincia a lampeggiare.
- Impostare l'anno tramite i tasti + (2) o - (3).

REGOLAZIONE DEL MESE E DEI GIORNI

1. Premere per qualche istante il tasto SET (1), fino al lampeggiare delle funzioni.
 2. Premere nuovamente due volte il tasto SET (1), sul display il mese e i giorni incominciano a lampeggiare.
- Impostare il mese e i giorni tenendo premuto i tasti + (2) o - (3).

REGOLAZIONE OROLOGIO

1. Premere per qualche istante il tasto SET (1), fino al lampeggiare delle funzioni.
2. Premere nuovamente tre volte il tasto SET (1), sul display l'ora e i minuti incominciano a lampeggiare.

- Impostare l'orario tenendo premuto i tasti + (2) o - (3).

FORMATO ORARIO

1. Premere per qualche istante il tasto SET (1), fino al lampeggiare delle funzioni.
 2. Premere nuovamente quattro volte il tasto SET (1), sul display il formato orario 12/24 inizia a lampeggiare.
- Impostare 12 o 24 premendo il tasto + (2).

SELEZIONE GRADI CELSIUS - FAHRENHEIT

1. Premere per qualche istante il tasto SET (1), fino al lampeggiare delle funzioni.
 2. Premere nuovamente quattro volte il tasto SET (1), sul display la misura in gradi °C inizia a lampeggiare.
- Impostare °C o °F premendo il tasto - (3).

INSTALLAZIONE A MURO

Questo apparecchio è progettato per essere appeso ad un muro. Per ottenere la massima leggibilità del display appendetelo almeno a 2 metri di altezza in modo da formare un angolo di circa 70° con l'occhio.

Alimentazione: 2 batterie formato "AA"

Dimensioni: 230 x 145 x 30 mm


TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo. Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

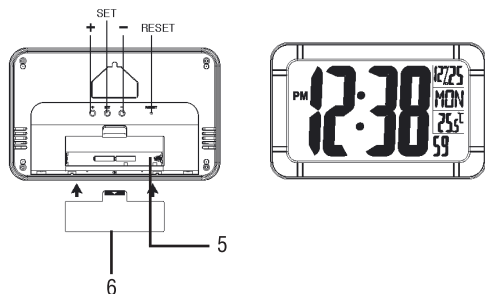

SPECIFICATIONS

- Calendar with day-of-the-week display.
- Hour, minute and second display.
- 12 or 24-hour format.
- Crystal oscillator frequency: 32.768kHz.
- Operating temperature from 0°C to 50°C (32°F to 122°F).
- Temperature measuring range from -9.9°C to 50°C (14.2°F to 122°F).
- Temperature resolution 0.1°C (0.2°F)

BATTERY INSTALLATION

1. Lift the tab on the battery door located at the back of the clock.
2. Put in batteries with proper polarity (+) and (-).
3. Close the battery door.

Warning : Do not mix old and new batteries.

Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel cadmium) batteries.

Do not touch any other button or setting on your unit. It will automatically receive the time signal after batteries inserted.

MANUALLY SET THE CLOCK

TO SET THE LANGUAGE

1. Press and hold the SET button for couple of seconds will go to LANGUAGE set mode.
2. Press – key until your desired language show on display.

TO SET THE CALENDAR

1. Press SET button after LANGUAGE set mode.
2. Press + or – button sequentially to set year.
3. Holding down either + or – button change the year at high speed.
4. Press SET button to confirm year set and go to date set.
5. Press + or – button sequentially to set date.
6. Holding down either + or – button change the date at high speed.

TO SET THE TIME

1. Press SET button after calendar set mode.
2. Press + or – button sequentially to set minutes, when you press the + or – button once, the

seconds count reset to 00.

3. Holding down either + or – button change the time at high speed.

TO SET THE FORMAT

1. Press SET button after desired time set and go to format set mode.
2. Press + button to toggle between 12hr and 24 hr time display format.
3. Press – button to toggle between °C and °F temperature display format.
4. Press SET button to confirm and quit the set mode.

CHECK TEMPERATURE

The temperature is displayed on the temperature field, Hi and Lo will be shown if the temperature is out of the measurement range.

RESET THE UNIT

If the unit does not work properly, reset it by pressing the RESET button.

CARE OF YOUR CLOCK

- Avoid exposing your clock to extreme temperatures, water or severe shock.
- Avoid contact with any corrosive materials such as perfume, alcohol or cleaning agents.
- Do not subject the clock to excessive force, shock, dust, temperature or humidity. Any of these conditions may shorten the life of the clock.
- Do not tamper with any of the internal components of this clock. This will invalidate the warranty and may cause damage.





Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste. The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

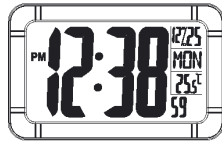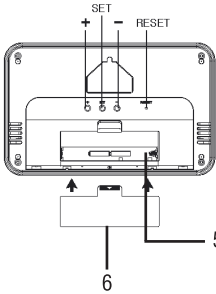

1. Touche SET, réglage des langue, de l'année, de la date, heures, 12/24h, sélection degrés Celsius Fahrenheit.
2. Touche -, réglage arrière
3. Touche +, réglage avant.
4. Touche RESET.
5. Logement des piles.
6. Piédestal.

ALIMENTATION

1. tirer vers le bas se retourner pour accéder au compartiment de la batterie.
2. Introduisez 2 piles de format « AA » dans le logement (5) situé au dos de l'appareil en respectant la polarité indiquée. Enlevez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Remplacez les piles lorsque les chiffres de l'afficheur ne sont pas bien lisibles.

RÉGLAGE DE LA LANGUE

1. Appuyez sur la touche SET(1) pour quatre secondes, sur l'Afficheur la langue commencent à clignoter.
2. Appuyez sur la touche + ou - (2,3) vous voulez le mettre entre italien, anglais, français et allemand.

RÉGLAGE DE L'ANNÉE

1. Appuyez sur la touche SET(1) pour quatre secondes, jusqu'à ce Tothe clignotant fonction.
2. Appuyez sur la touche SET (1), sur l'Afficheur les chiffres correspondant à l'année commencent à clignoter.
- Appuyez sur la touche + (3) pour l'avance et la touche - (2) pour le recul.

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Appuyez sur la touche SET(1) pour quatre secondes, jusqu'à ce Tothe clignotant fonction.
2. Appuyez 2 fois sur la touche SET (1), sur l'Afficheur les chiffres correspondant à la date commencent à clignoter.
- Appuyez sur la touche + (3) pour l'avance et la touche - (2) pour le recul.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. Appuyez sur la touche SET(1) pour quatre secondes, jusqu'à ce Tothe clignotant fonction.
2. Appuyez 3 fois sur la touche SET (1), sur l'Afficheur les chiffres

- correspondant à heures-minutes commencent à clignoter.
- Appuyez sur la touche + (3) pour l'avance et la touche - (2) pour le recul.

RÉGLAGE DE L'HORAIRE 12/24 H

1. Appuyez sur la touche SET(1) pour quatre secondes, jusqu'à ce Tothe clignotant fonction.
2. Appuyez 4 fois sur la touche SET (1), sur l'Afficheur les format 12/24 heures commencent à clignoter.
- Appuyez sur la touche + (3) pour l'avance et la touche - (2) pour le recul.

SÉLECTION DES DEGRÉS CELSIUS - FAHRENHEIT

1. Appuyez sur la touche SET(1) pour quatre secondes, jusqu'à ce Tothe clignotant fonction.
2. Appuyez 4 fois sur la touche SET (1), sur l'Afficheur la température en degrés Celsius C° (échelle européenne) ou en degrés Fahrenheit °F (échelle anglaise et américaine) commencent à clignoter.
- Appuyez sur la touche + (3) pour l'avance et la touche - (2) pour le recul.

INSTALLATION MURALE

L'appareil est conçu en sorte de permettre le montage mural. Afin d'obtenir une lisibilité optimale de l'afficheur, accrochez l'horloge à deux mètres au moins du sol de manière à former un angle de 70° environ avec l'œil.

Alimentation : 2 piles de format « AA »

Dimensions : 230 x 145 x 30 mm




Recommandations pour l'élimination correcte du produit.

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une " collecte séparée ". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de " décharges spécialisées de collecte séparée " prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet. Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

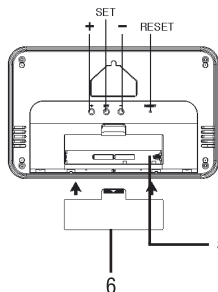

1. Taste SET, Einstellungen, Anzeige sprache, Jahreszahl, datum, stunden/minuten, 12/24h, °C-°F
2. Taste +, Einstellung vorwärts
3. Taste -, Einstellung rückwärts
4. RESET, Standard Einstellungen
5. Batteriefach
6. Sockel

VERSORGUNG

1. Pull-Down-Flip über Stand zu Batteriefach Zugang.
2. Auf der Geräterückwand 2 Batterien des Typs „AA“ polaritätsrichtig in das Batteriefach (5) einlegen. Sollte das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht betrieben werden, so sind die Batterien herauszunehmen.
- Die Batterien austauschen, wenn die Ziffern auf dem Display nicht mehr lesbar sind.

SPRACHE EINSTELLEN

1. Die Taste SET (1) für vier Sekunden drücken, auf dem Display beginnen die Indikator für Sprachenkompetenz zu blinken.
2. Die Einstellung vorwärts mit der Taste + (2) oder rückwärts mit der Taste - (3) sie wollen zwischen den italienischen gesetzt, Englisch, Französisch und Deutsch.

JAHRESZAHR EINSTELLEN

1. Die Taste SET (1) für vier Sekunden drücken, auf dem Display beginnen die einstellungen zu blinken.
2. Die Taste SET (1), auf dem Display beginnen die jahreszahl zu blinken.
- Die Einstellung vorwärts mit der Taste + (2) oder rückwärts mit der Taste - (3) vornehmen.

DATUM EINSTELLEN

1. Die Taste SET (1) für vier Sekunden drücken, auf dem Display beginnen die einstellungen zu blinken.
2. Die Taste SET (1) zweimal, auf dem Display beginnen die datum zu blinken.
- Die Einstellung vorwärts mit der Taste + (2) oder rückwärts mit der Taste - (3) vornehmen.

UHREINSTELLUNG

1. Die Taste SET (1) für vier Sekunden drücken, auf dem Display beginnen die einstellungen zu blinken.

2. Die Taste SET (1) dreimal, auf dem Display beginnen die uhr und minuten zu blinken.
- Die Einstellung vorwärts mit der Taste + (2) oder rückwärts mit der Taste - (3) vornehmen.

12/24H STUNDENFORMAT

1. Die Taste SET (1) für vier Sekunden drücken, auf dem Display beginnen die einstellungen zu blinken.
2. Die Taste SET (1) viermal, auf dem Display beginnen die 12/24h stundenformat zu blinken.
- Einstellung 12/24h drücken taste + (2).

WAHL ZWISCHEN CELSIUS- UND FAHRENHEITGRADEN

1. Die Taste SET (1) für vier Sekunden drücken, auf dem Display beginnen die einstellungen zu blinken.
2. Die Taste SET (1) fünfmal, auf dem Display beginnen die celsius- und fahrenheitgraden zu blinken.
- Einstellung °C °F drücken taste - (3).

WANDMONTAGE

Dieses Gerät ist für die Wandaufhängung ausgelegt. Um die optimale Ablesbarkeit des Displays zu gewährleisten, sollte es in mindestens in 2 Metern Höhe aufgehängt werden, um einen Blickwinkel von ca. 70° zu bilden.

Stromversorgung: 2 „AA“ Batterien

Abmessungen: 230x 145x 30 mm





Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

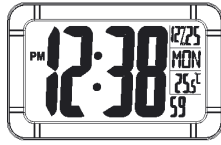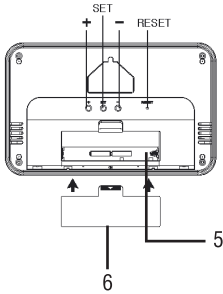

1. Botón SET, ajuste de las configuraciones de idioma, año, fecha, horas, 12/24h, °C-°F
2. Tecla + regulación adelante
3. Tecla - regulación atrás
4. Tecla Reset
5. Compartimiento pilas
6. Pedestal

ALIMENTACIÓN

1. Tire hacia abajo dale la vuelta de pie para acceder al compartimento de la batería.
 2. Introduzca 2 baterías formato "AA" no compartimento (5) na parte traseira do aparelho respeitando as polaridades indicadas.
- Remova as baterias se pretende não utilizar o aparelho por um longo período de tempo. Substitua as baterias quando os números do visor tornarem-se menos legíveis.

AJUSTE DE IDIOMA

1. Pulsar la tecla SET (1) durante 4 segundos, en el Display comienzan a parpadear indicador de idioma.
2. Pulsar la tecla + (2) y - (3) para desear establece entre Italiano, Inglés, francés y alemán.

AJUSTE DE AÑO

1. Pulsar la tecla SET (1) durante 4 segundos, en el Display las funciones comienzan a parpadear.
 2. Pulsar de nuevo la tecla SET (1) , en el Display el año comienzan a parpadear.
- Para ajustar, pulsar la tecla + (2) adelantarla y la tecla - (3) para retrasarla.

AJUSTE FECHA

1. Pulsar la tecla SET (1) durante 4 segundos, en el Display las funciones comienzan a parpadear.
 2. Pulsar de nuevo la tecla SET (1) , en el Display el mes y días comienzan a parpadear.
- Para ajustar, pulsar la tecla + (2) adelantarla y la tecla - (3) para retrasarla.

AJUSTE DO RELÓGIO

1. Pulsar la tecla SET (1) durante 4 segundos, en el Display las funciones comienzan a parpadear.
2. Pulsar 3 veces la tecla SET (1) , en el Display las horas y los

minutos comienzan a parpadear.

- Para ajustar, pulsar la tecla + (2) adelantarla y la tecla - (3) para retrasarla.

FORMATO 12/24 HORAS

1. Pulsar la tecla SET (1) durante 4 segundos, en el Display las funciones comienzan a parpadear.
 2. Pulsar 4 veces la tecla SET (1) , en el Display los formato 12/24 horas comienzan a parpadear.
- Para ajustar, pulsar la tecla + (2).

SELECCIÓN GRADOS CENTÍGRADOS - FAHRENHEIT

1. Pulsar la tecla SET (1) durante 4 segundos, en el Display las funciones comienzan a parpadear.
 2. Pulsar 4 veces la tecla SET (1) , en el Display los grados °C comienzan a parpadear.
- Para ajustar °C o °F, pulsar la tecla - (3).

INSTALACIÓN EN LA PARED

Este aparato ha sido diseñado para ser colgado de una pared. Para obtener la máxima legibilidad del display, colgarlo por lo menos a 2 metros de altura, de manera que forme un ángulo de unos 70° con el ojo.

Alimentação:..... 2 baterías formato "AA"

Dimensões:..... 230 x 145 x 30 mm




Advertencias para la correcta eliminación del producto.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.

La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.

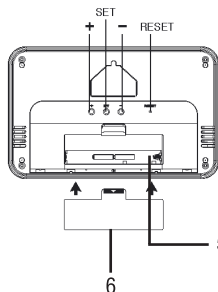

1. Tecla SET, ajuste das programações, linguagem, ano, datário, horas-minutos, 12/24HR, °C-°F
2. Tecla +, regulação para frente
3. Tecla -, regulação para trás
4. Tecla RESET
5. Compartimento baterias.
6. Pedestal

ALIMENTAÇÃO

1. Virar estar para acesso ao compartimento da bateria.
2. Introduza 2 baterias formato "AA" no compartimento (5) na parte traseira do aparelho respeitando as polaridades indicadas. Remova as baterias se pretende não utilizar o aparelho por um longo período de tempo.
- Substitua as baterias quando os números do visor tornarem-se menos legíveis.

AJUSTE DO LINGUAGEM

1. Premir a tecla SET (1) por quatro segundos, no Display começam a lampear a função.
2. Premir a tecla + ou - (2,3), para pretende definir entre Italiano, Inglês, Francês e Alemão

AJUSTE DO ANO

1. Premir a tecla SET (1) por quatro segundos, no Display começam a lampear a função.
2. Pressione novamente a tecla SET (1), no Display começa a lampear o ano.
- Premir a tecla + (2) para avançar e a tecla - (3) para recuar.

AJUSTE DO MESE-DIA

1. Premir a tecla SET (1) por quatro segundos, no Display começam a lampear a função.
2. Pressione 2 vezes a tecla SET (1), no Display começa a lampear mese-dia.
- Premir a tecla + (2) para avançar e a tecla - (3) para recuar.

AJUSTE DO RELÓGIO

1. Premir a tecla SET (1) por quatro segundos, no Display começam a lampear a função.
2. Pressione 3 vezes a tecla SET (1), no Display começa a lampear horas-minutos.
- Premir a tecla + (2) para avançar e a tecla - (3) para recuar.

AJUSTE DO FORMATO DE HORAS

1. Premir a tecla SET (1) por quatro segundos, no Display começam a lampear a função.
2. Pressione 4 vezes a tecla SET (1), no Display começa a lampear el formato 12/24 de hoars.
- Premir a tecla + (2) para ajuste el formato 12/24.

SELECÇÃO DOS GRAUS CELSIUS - FAHRENHEIT

1. Premir a tecla SET (1) por quatro segundos, no Display começam a lampear a função.
2. Pressione 4 vezes a tecla SET (1), no Display começa a lampear graus °C.
- Premir a tecla - (3) para ajuste de graus.

INSTALAÇÃO DE PAREDE

Este aparelho foi projectado para ser pendurado ao muro. Para obter a máxima legibilidade do display, pendurá-lo ao menos a 2 metros de altura de modo que forme um ângulo de cerca 70° com o olho.

Alimentação:..... 2 baterias formato "AA"

Dimensões:..... 230 x 145 x 30 mm





Advertências para a correcta demolição do produto.

O símbolo indicado na aparelhagem indica que o resíduo deve ser objecto de "recolha separada" portanto o produto não deve ser desmantelado junto dos resíduos urbanos.

O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados "centros de recolha diferenciada" predispostos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um novo produto.

A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desmantelamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do resíduo.

O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.

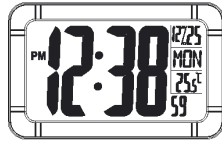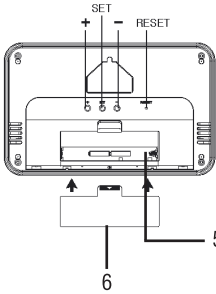

1. Πλήκτρο SET, αν πατιέται διαδοχικά εμφανίζεται η ώρα 12/24 H, η ώρα/τα λεπτά, το έτος, ο μήνας/η ημέρα, οι βαθμοί °C ή °F.
2. Πλήκτρο +, ρύθμιση ώρας/λεπτών
3. Πλήκτρο -, ρύθμιση ώρας/λεπτών
4. Πλήκτρο RESET
5. Θήκη τοποθέτησης μπαταριών 2 x AA
6. βάθρο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

1. βλέπω τον σταθί για να αποκτήσετε πρόσβαση θήκη της μπαταρίας
2. Βάλτε 2 μπαταρίες τύπου "AA" στη θυρίδα (5) στο κάτω μέρος της συσκευής προσέχοντας τις πολώσεις που αναφέρονται.
- Βγάλτε τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΗΣΣΑ

1. Πατήστε το πλήκτρο SET (1), το δείκτη γλωσσικών αρχίζει να αναβοσβήνει.
2. Θέστε την μέσω των πλήκτρων + (2) - (1), θέλετε να ρυθμίσετε μεταξύ ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

ΘΕΣΤΕ ΤΟ ΕΤΟ

1. Πατήστε το πλήκτρο SET (1), τις λειτουργίες αρχίζουν να αναβοσβήνει.
2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο SET (1), στην οθόνη το έτος αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Θέστε την μέσω των πλήκτρων + (2) - (1).

ΘΕΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΑΣ-ΗΜΕΡΑ

1. Πατήστε το πλήκτρο SET (1), τις λειτουργίες αρχίζουν να αναβοσβήνει.
2. Πατήστε 2 φορές το πλήκτρο SET (1), στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει η μήνας-ημέρα.
- Θέστε την μέσω των πλήκτρων + (2) - (1).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

1. Πατήστε το πλήκτρο SET (1), τις λειτουργίες αρχίζουν να αναβοσβήνει.
2. Πατήστε 3 φορές το πλήκτρο SET (1) στην οθόνη

η ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει.

- Θέστε την μέσω των πλήκτρων + (2) - (1).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΡΑ 12/24 H

1. Πατήστε το πλήκτρο SET (1), τις λειτουργίες αρχίζουν να αναβοσβήνει.
2. Πατήστε 4 φορές το πλήκτρο SET (1) στην οθόνη η 12/24h αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Θέστε την μέσω των πλήκτρων + (2).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΘΜΩΝ ΚΕΛΣΙΟΥ - ΦΑΡΕΝΑΪΤ

1. Πατήστε το πλήκτρο SET (1), τις λειτουργίες αρχίζουν να αναβοσβήνει.
2. Πατήστε 4 φορές το πλήκτρο SET (1) στην οθόνη η βαθμω °C - °F αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Θέστε την μέσω των πλήκτρων - (3).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε για να τοποθετηθεί σε τοίχο. Για να είναι όσο το δυνατό πιο ευανάγνωστη η οθόνη, τοποθετήστε τη συσκευή τουλάχιστον σε ύψος 2 μέτρων έτσι ώστε να σχηματίζει μια γωνία 70° περίπου με το μάτι.

Τροφοδοσία ισχύος: 2 μπαταρίες τύπου "AA"
Διαστάσεις: 230 x 145 x 30 mm



■ Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος.

Το σύμβολο που απεικονίζεται επάνω στη συσκευή υποδεικνύει ότι το απόβλητο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο "χωριστής συλλογής" ως εκ τούτου το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα αστικά απόβλητα.

Ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν στα ειδικά "κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής" που έχουν διευθετηθεί από τις δημοτικές διοικήσεις, ή να το παραδώσει στο κατάστημα πώλησης με την αγορά ενός νέου προϊόντος.

Η διαφοροποιημένη συλλογή του αποβλήτου και οι ακόλουθες επεμβάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και διάθεσης βοηθούν την παραγωγή συσκευών με ανακυκλωμένα υλικά και περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκαλούνται από την ακατάλληλη διαχείριση του αποβλήτου.

Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος συνεπάγεται την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων.



Trevi S.p.A. - Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (Rn) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

MADE IN CHINA

