

Weller®



- DE** Originalbetriebsanleitung
EN Translation of the original instructions
ES Traducción del manual original
FR Traduction de la notice originale
IT Traduzione delle istruzioni originali
PT Tradução do manual original
NL Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
SV Översättning av bruksanvisning i original
DK Oversættelse af den originale brugsanvisning
FI Alkuperäisten ohjeiden käännös
GR Μετάφραση του πρωτότυπου των οδηγιών χρήσης
TR Orijinal işletme talimatı çevirisi
CZ Překlad původního návodu k používání
PL Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
HU Eredeti használati utasítás fordítása
SK Preklad pôvodného návodu na použitie
SL Prevod izvirnih navodil
EE Algupārāse kasutusjuhendi tõlge
LV Instrukciju tulkojumam no oriģinālvalodas
LT Originalios instrukcijos vertimas
BG превод на оригиналната инструкция
RO Traducere a instructiunilor originale
HR Prijevod originalnih uputa
RU Оригинальное руководство по эксплуатации

WR 2

WR 3M

i



www.weller-tools.com



MANUAL



WR2



WR3M




VIDEO




FAQ



Quick Reference WR 2

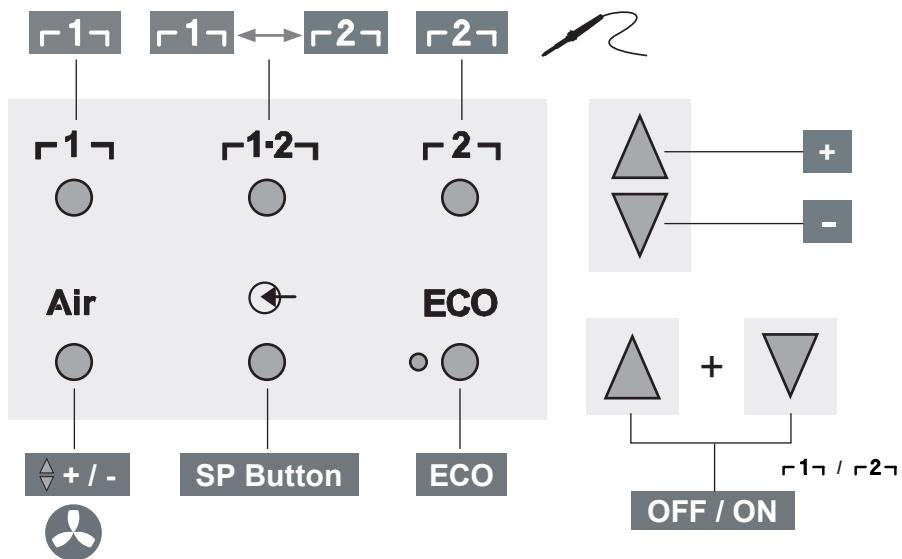



Quick Reference WR 3M

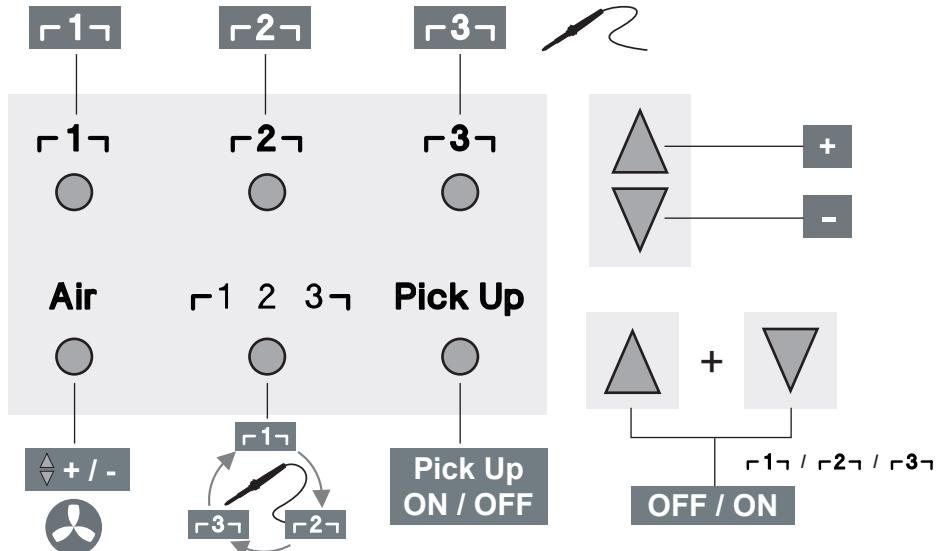

DE Menüaufruf
 GB Open Menu
 ES Acceso al Menú
 FR Appel du menu
 IT Richiama il menu
 PT Activação do menu
 NL Oproep Menu
 SV Öppna menyen

DK Hentning af menu
 FI Valikon haku näyttöön
 GR Κλήση μενού
 TR Menüsünü açma
 CZ Spušťení Nabídky položek
 PL Wywołanie menu
 HU Menü elhívása
 SK Vyzvanie menu

SL Priklic menija
 EE Menüü avamine
 LV Izvēlnes izsaukšana
 LT Meniu iškvietā
 BG Повикване на менюто
 RO Apelarea meniului
 HR Pozivanje izbornika
 RU Вызов меню

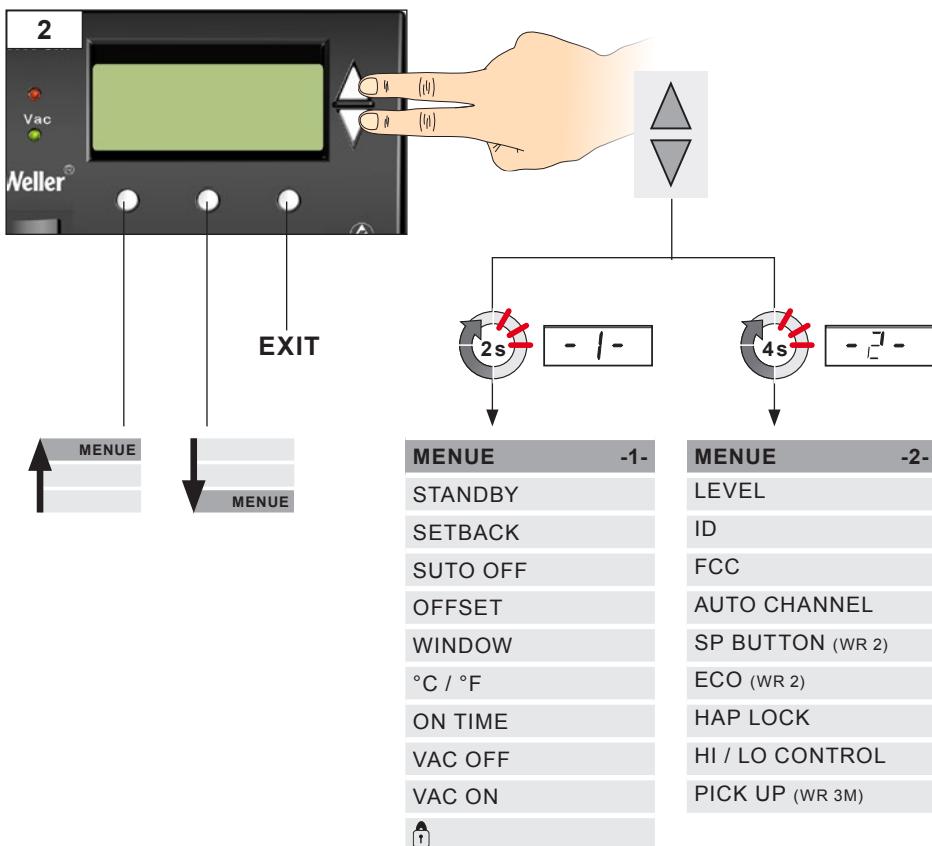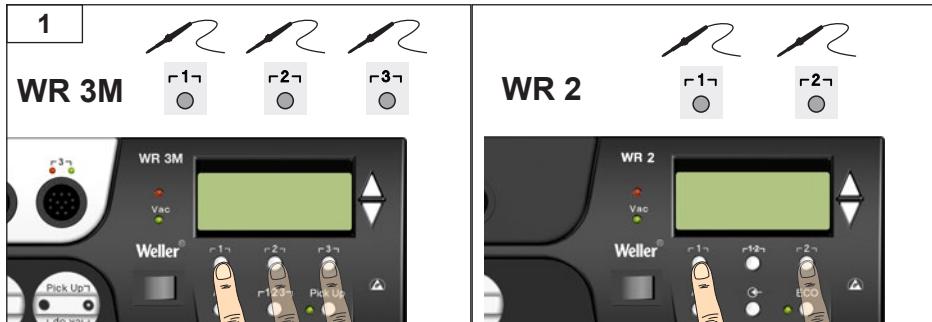

WR 2

Air



HAP 1



- WP 65
- WP 80
- WP 120
- WP 200
- WSP 150

Vac



- DSX 80
- DXV 80
- DSX 120

Air



ON / OFF
I/O

WR 3M

Air



HAP 200



HAP 1



Vac



WMRT

DSX 80

DXV 80

DSX 120

Air



350°C
150 350 360

Weller

r-1- r-2- r-3-
Air Vac Pick Up
ON / OFF I/O

ON / OFF
I / O


Pick Up



WVP



WRK

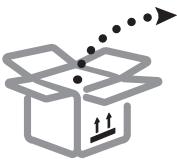

WR 2



WR 3M



WHP 80




WSB 150




WSB 80



WST 82

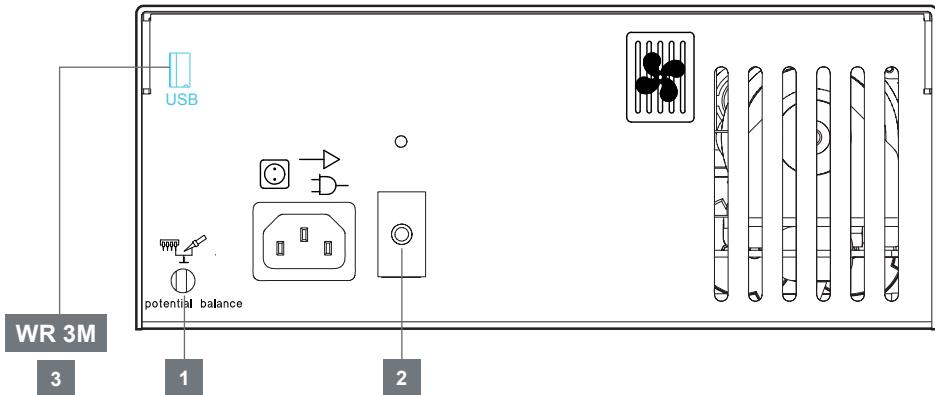

| | | | |
|----------|--|---|---|
| 1 | DE Potentialausgleich GB Equipotential bonding ES Equipotential FR Compensation de potentiel IT Compensazione di potenziale PT Equilibrio do potencial NL Potentiaalverevening SV Potentialutjämning DK Spændingsudligning | FI Potentiaalin tasaus GR Είσωση δυναμικού TR Potansiyel dengelemesi CZ Vyrovnání potenciálů PL Wyrównanie potencjalu HU Feszültségskiegyenlítő hüvely SK Zásuvka vyrovnania potenciálov SL Vtičnica za izenačevanje potenciala | EE Potentsiaalide ühtlustuspuks LV Potenciālo izlīdzināšanas pieslēgvieta LT Potencialo išlyginimo įvorė BG Изравняване на потенциалите RO Egalizare de potențial HR Izjednačavanje potencijala RU Выравнивание потенциалов |
| 2 | DE Netz sicherung GB Mains fuse ES Fusible FR Fusible secteur IT Protezione della rete PT Fusível de rede NL Netbeveiliging SV Nätsäkring | DK Netsikring FI Verkkosulake GR Ηλεκτρική ασφάλεια δικτύου TR Şebeke sigortası CZ Síťová pojistka PL Bezpieczenik sieciowy HU Hálózati biztosíték SK Sieťová poistka | SL Omrežna varovalka EE Võrgukaitse LV Elektriskā tīkla drošinātājs LT Tinklio saugiklis BG Мрежов предпазител RO Siguranță de rețea HR Mrežni osigurač RU Предохранитель электросети |
| 3 | DE USB-Schnittstelle GB USB port ES Interfaz USB FR Interface USB IT Interfaccia USB PT Interface USB NL USB-poort SV USB-port | DK USB-port FI USB-liitäntä GR Θύρα διεπαφής USB TR USB arabirim CZ Rozhraní USB PL Złącze USB HU USB csatlakozó SK Rozhranie USB | SL Vmesnik USB EE USB-liides LV USB pieslēgvieta LT USB sasaja BG USB-интерфейс RO Interfață USB HR Sučeljni USB RU Интерфейс USB |
| 4 | DE Aktiver Kanal / Optische Regelkontrolle GB Active channel / Visual control check ES Canal activo / Control óptico de regulación FR Canal actif / Contrôle optique de régulation IT Canale attivo / Controllo di regolazione ottico PT Canal ativo / Controlo de regulação óptica NL Actief kanaal / Optische regelcontrole SV Aktiv kanal / Optisk regler-kontroll | DK Aktiv kanal / Optisk indstillingskontrol FI Aktivoitu kanava / Optinen sääätövalvonta GR Ενεργό κανάλι / ΟΟπτικός έλεγχος πύθμισης TR Aktif kanal / Optik ayar kontrolü CZ Aktivní kanál / Optická kontrola regulace PL Aktywny kanał / Optyczna kontrola regulacji HU Aktív csatorna / Optikai szabályozóellenőrző SK Aktívny kanál / Optická kontrola regulácie | SL Aktivni kanal / Optična kontrola regulacije EE Aktiūvne kanal / Optiline regulatorikontroll LV Aktīvais kanāls / Optiskā regulēšanas kontrole LT Aktyvus kanalas / Optinė reguliavimo kontrolė BG Активен канал / Оптичен контрол на регулирането RO Canal activ / Controlul optic al setărilor HR Aktivni kanal / Optička regulacija RU Активный канал / Оптический контроль регулировки |

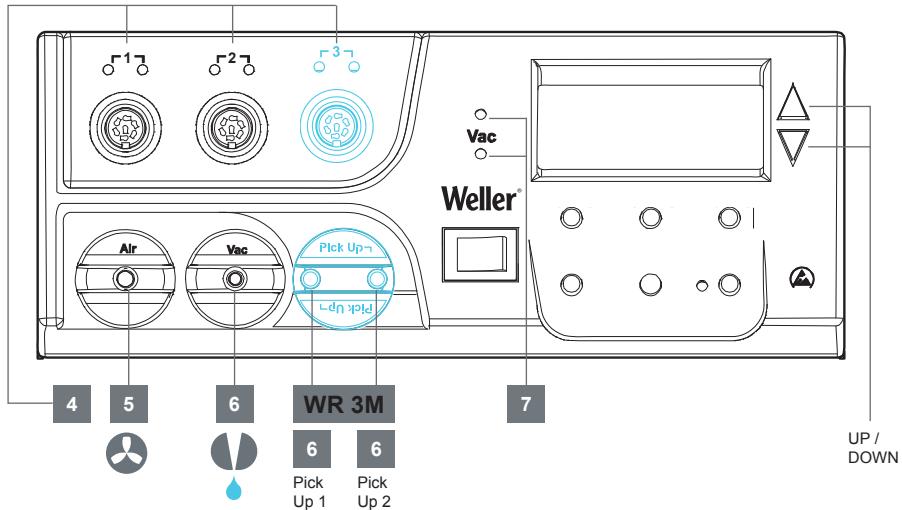

| | |
|----------|--|
| 5 | DE Luftanschlussnippel für Heißluftkolben GB Air connection nipple for hot air tools ES Boquilla de conexión del aire para el soldador de aire caliente FR Raccord de connexion d'air pour fers à air chaud IT Nippolo di collegamento aria per saldatore ad aria calda PT Nipples de ligação de ar para ferros de soldar por ar quente NL Luchtaansluitnippel voor heteluchtbout SV Luftanslutsnippel för hetlufstspenna |
|----------|--|

| | |
|----|---|
| DK | Lufttilslutningsnippel til varmluftskolbe |
| FI | Ilmiantäntänpäällä kuumailmakolville |
| GR | Στόμιο σύνδεσης αέρα για έμβολο θερμού αέρα |
| TR | Sicak hava pistonu için hava bağıltı nişeli |
| CZ | Šroubovací přípojka vzduchu pro horkovzdušný píst |
| PL | Šroubovací přípojka vzduchu pro horkovzdušný píst |
| HU | Levegőcsatlakozó a forrólévegős páka számára |
| SK | Prípojka vzduchu pre teplovzdušnú rúčku |

| | |
|----|--|
| SL | Priključni nastavek spajkalnika za vroči zrak |
| EE | Öhüühenduse nippel kuuma õhu kolvidele |
| LV | Gaisa pieslēguma nipelis karstā gaisa lodāmurmā |
| LT | Karšto oro stūmoklio oro jungties antgalis |
| BG | Нипел за присъединяван на въздух за поясник с горещ въздух |
| RO | Nipplu de răcordare pentru letconul cu aer cald |
| HR | Nazuvica za priključak zraka za lemolu na vrući zrak |
| RU | Подключение воздуха ниппель для горячей пайки воздуха |

| | |
|----------|--|
| 6 | DE Vakuumanschluss GB Vacuum connection ES Toma de vacío FR Raccord de vide IT Collegamento per vuoto PT Ligação de vácuo NL Vacuümnaarsluiting SV Vakuumanslutning DK Vakuumtilslutning |
|----------|--|


| | |
|----|-----------------------|
| FI | Tyhjöiliintää |
| GR | Σύνδεση κενού |
| TR | Vakum bağıltısı |
| CZ | Přípojka vakuu |
| PL | Przłącze próżni |
| HU | Vákuumcsatlakozó |
| SK | Prípojka vakuu |
| SL | Priključek za podtlak |
| EE | Vaakumühendus |

| | |
|----|-------------------------------|
| LV | Vakuuma pieslēgums |
| LT | Vakuumo jungtis |
| BG | Съединителен елемент за вакум |
| RO | Racord pentru vid |
| HR | Vakuumski priključak |
| RU | Вакуумное соединение |


| | |
|----------|--|
| 7 | DE LED Vakuum GB Vacuum LED ES LED Vacío FR LED vide IT LED Vuoto PT LED do vácuo NL LED vacuüm SV Lysdiod vakuum |
|----------|--|

| | |
|----|--------------------|
| DK | LED vakuum |
| FI | Tyhjön LED |
| GR | LED kevőú |
| TR | Vakum LED'i |
| CZ | LED vakuu |
| PL | Dioda LED próżni |
| HU | Vákuum LED |
| SK | LED-dióda: podtlak |

| | |
|----|--------------------------------|
| SL | LED-dioda podtlaka |
| EE | LED vaakum |
| LV | Vakuuma LED diode |
| LT | Vakuums LED |
| BG | Вакум LED |
| RO | LED vid |
| HR | LED vakuum |
| RU | Светодиодный индикатор вакуума |

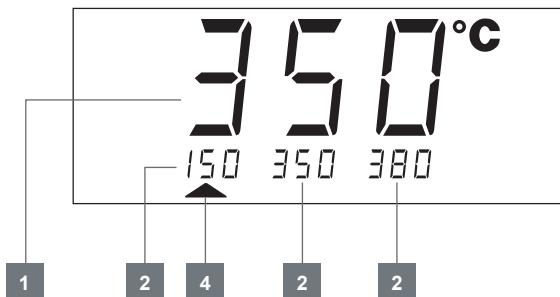



| | | | |
|----------|---|---|--|
| 1 | DE Isttemperatur / Soltemperatur GB Actual temperature / nominal temperature ES Temperatura real / temperatura de referencia FR Température réelle / température de consigne IT Temperatura reale / temperatura nominale PT Temperatura real / temperatura nominal NL Werkelijke temperatuur / gewenste temperatuur SV Faktisk temperatur / börttemperatur | DK Faktisk temperatur / nominel temperatur FI Todellinen lämpötila / ohjelämpötila GR Πραγματική θερμοκρασία / ονομαστική θερμοκρασία TR Fiili sicaklık / nominal sicaklık CZ Skutečná teplota / nominal sicaklik PL Temperatura rzeczywista / temperatura zadana HU Mérő hőmérséklet / temperatura hőmérséklet SK Skutočná teplota / požadovaná teplota | SL Dejanska temperatura / želena temperatura EE Tegelik väärustus / sihttemperatuur LV Faktiskā temperatūra / vēlamā temperatūra LT Esama temperatūra / nustatytoji temperatūra BG Действителна температура / Зададена температура RO Temperatura efectivă / Temperatura nominală HR Stvarna temperatūra / Zadana temperatūra RU Фактическая температура / Заданная температура |
| 2 | DE Festtemperatur GB Fixed temperature ES Temperatura fija FR Température fixe IT Temperatura fissa PT Temperatura fixa NL Vaste temperatuur SV Fast temperatur | DK Fast temperatur FI Kiinteä lämpötila GR Σταθερή θερμοκρασία TR Sabit sicaklık CZ Stanovená teplota PL Temperatura stała HU Rögzített hőmérséklet SK Pevná teplota | SL Stalna temperatura EE Püsitemperatuur LV Noteiktā temperatūra LT Fiksuojoji temperatūra BG Непроменлива температура RO Temperatura fixă HR Fiksna temperatūra RU Фиксированная температура |
| 3 | DE Anzeige Sonderfunktionen GB Special functions display ES Indicación de funciones especiales FR Affichage fonctions spéciales IT Indicatore delle funzioni speciali PT Indicação das funções especiais NL Weergave speciale functies SV Indikering specialfunktioner | DK Visning af specialfunktioner FI Erikoistointojen näyttö GR Ένδειξη ειδικών λειτουργιών TR Özel fonksiyonlar göstergesi CZ Uzakatel speciálních funkcí PL Wskazanie funkcji specjalnych HU Különleges funkciók kijelző SK Zobrazenie špeciálnych funkcií SL Prikaz posebnih funkcij | EE Erikuantsioonide näidik LV Īpašo funkciju rādījums LT Specialiaių funkcijų rodymas BG Индикация: специални функции RO Afisarea funcțiilor speciale HR Prikaz posebnih funkcija RU Индикация специальных функций |



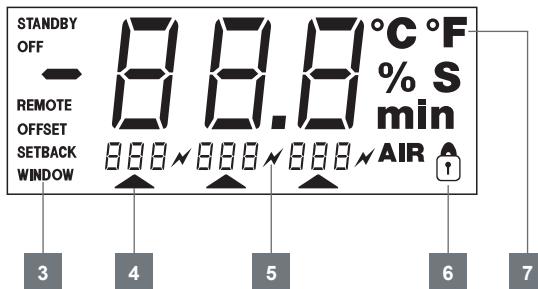


| | | | |
|----------|---|--|---|
| 4 | DE Anzeige Kanalwahl GB Channel selection display ES Indicación del canal seleccionado FR Affichage choix du canal IT Indicazione della scelta canale PT Indicação da selecção de canal NL Indicatie kanaalkeuze SV Indikering kanalval | DK Visning af kanalvalg FI Kanavanvalinnan näyttö GR Ενότητη επιλογής καναλίου TR Kanal seçimi göstergesi CZ Ukazatel zvoleného kanálu PL Wskazanie wyboru kanalu HU Csatornaválasztás kijelző SK Zobrazenie výberu kanálu SL Prikaz izbire kanala | EE Kanalivaliku näidik LV Kanāla izvēles rādījums LT Pasirinkto kanalo rodījums BG Индикация: избор на канал RO Afisarea selectării canalului HR Prikaz odabira kanala RU Индикация выбора канала |
| 5 | DE Optische Regelkontrolle GB Visual control check ES Control óptico de regulación FR Contrôle optique de régulation IT Controllo di regolazione ottico PT Controlo de regulação óptica NL Optische regelcontrole SV Optisk reglerkontroll | DK Optisk indstillingskontrol FI Optinen säättövalvonta GR Οπτικός ρύθμισης TR Optik ayar kontrolü CZ Optická kontrola regulace PL Optyczna kontrola regulacji HU Optikai szabályozóellenőrző SK Optická kontrola regulácie SL Optična kontrola regulacije | EE Optiline regulaatorikontroll LV Optiskā regulēšanas kontrole LT Optinė reguliaivimo kontrole BG Оптичен контрол на регулирането RO Controlul optic al setărilor HR Optička regulacija RU Оптический контроль регулировки |
| 6 | DE Verriegelung GB Interlock ES Bloqueo FR Verrouillage IT Bloccaggio PT Bloqueio NL Vergrendeling SV Låsning | DK Lås FI Lukitus GR Κλειδώμα TR Kilitleme CZ Zablokování PL Blokada HU Reteszélés SK Zablokovanie | SL Zaklepanje EE Lukustamine LV Blokēšana LT Užraktas BG Блокировка RO Blocare HR Zaključavanje RU Блокировка |
| 7 | DE Temperatursymbol °C/°F GB Temperature symbol °C/°F ES Símbolo de temperatura °C/°F FR Symbole de température °C/°F IT Simbolo della temperatura °C/°F PT Símbolo de temperatura °C/°F NL Temperatuursymbool °C/°F | SV Temperatursymbol °C/°F DK Temperatursymbol °C/°F FI Lämpötilatunnus °C/°F GR Σύμβολο θερμοκρασίας °C/°F TR Sicaklık simboli °C/°F CZ Symbol teploty °C/°F PL Symbol temperatury °C/°F HU Hőmérséklet szimbólum °C/°F SK Symbol teploty °C/°F | SL Simbol za temperaturo °C/°F EE Temperatuurisümbol °C/°F LV Temperatūras simbols °C/°F LT Temperatūros simbolis °C/°F BG Символ на температурата °C/°F RO Simbol de temperatură °C/°F HR Simbol za temperaturu °C/°F RU Символ температуры °C/°F |

DE Inbetriebnahme
GB Starting up the device
ES Puesta en servicio del aparato
FR Mise en service de l'appareil
IT Messa in funzione dell'apparecchio
PT Colocação do aparelho em serviço
NL Toestel in gebruik nemen
SV Ta iöldstationen i drift
DK Ibrugtagning af apparatet
FI Laitteen käyttöönotto
GR Θέση της συσκευής σε λειτουργία
TR Cihazı işletteme alma

CZ Uvedení zařízení do provozu
PL Uruchamianie urządzenia
HU A készülék üzembe helyezése
SK Uvedenie zariadenia do prevádzky
SL Začetek dela z napravo
EE Seadme kasutuselevõtt
LV Iekārtas lietošanas sākšana
LT Prietaiso paruošimas ekspluatuoči
BG Включване на уреда
RO Punerea în funcțiune a aparatului
HR Uredaj pustiti u rad
RU Ввод устройства в эксплуатацию

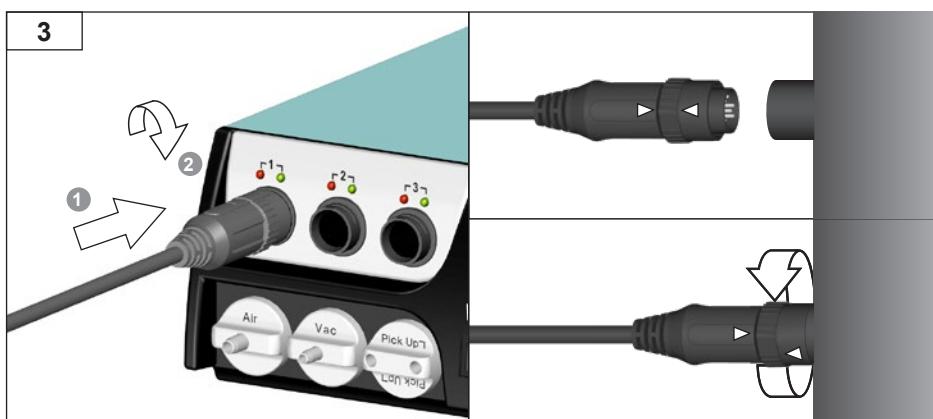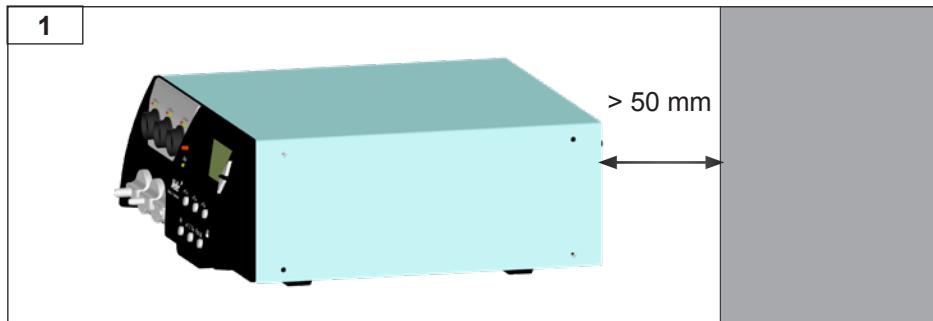

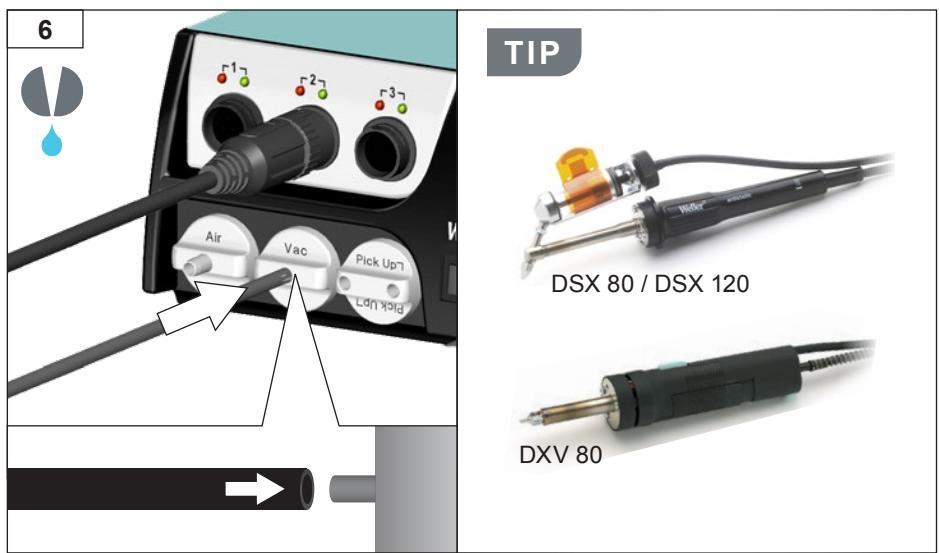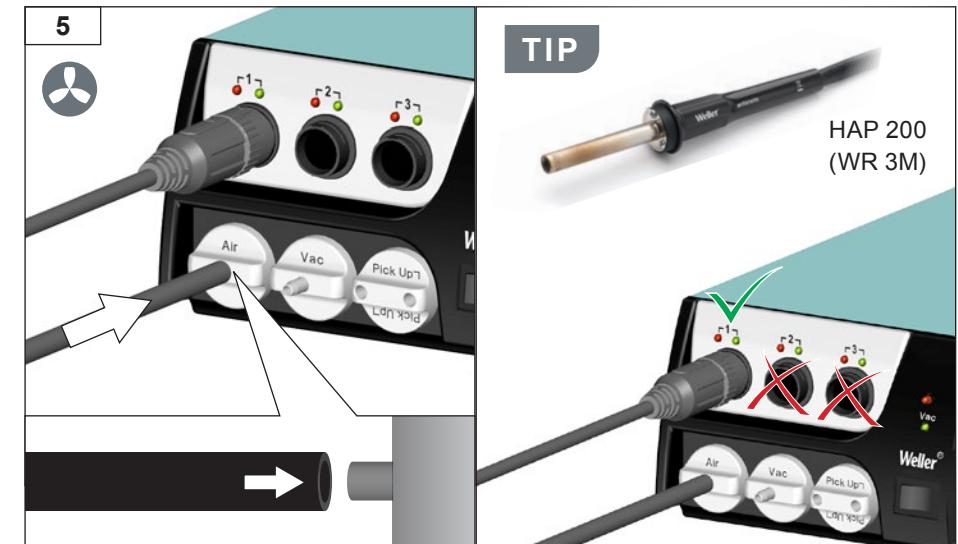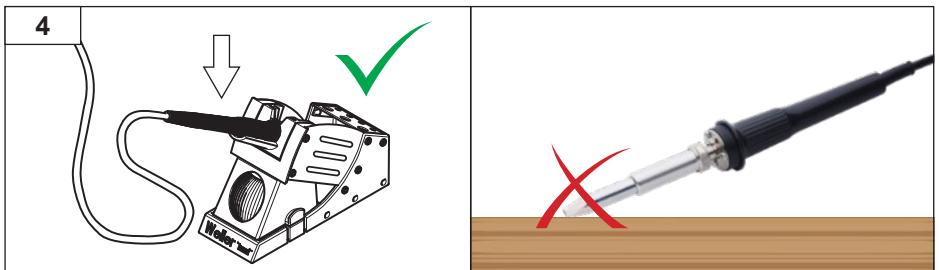

7 WR 3M

Pick Up



max. 2x


START / STOP






TIP



8







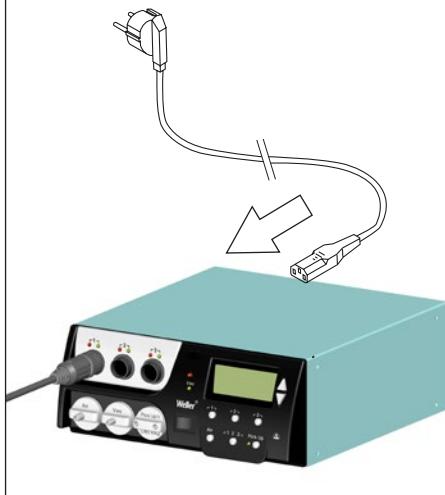


9

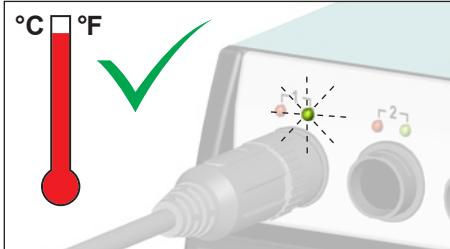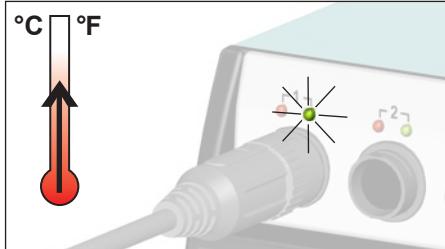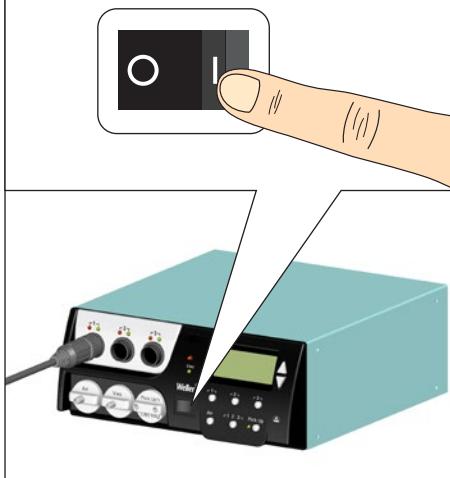






DE Filterwechsel
GB Filter change
ES Cambio de filtro
FR Remplacement du filtre
IT Sostituzione del filtro
PT Troca do filtro
NL Wissel van de filter
SV Byte av filter
DK Filterskift
FI Suodattimen vaihto
GR Αλλαγή φίλτρου
TR Filtre değişimi

CZ Výměna filtru
PL Wymiana filtra
HU Szűrőcseré
SK Výmena filtra
SL Menjava filtra
EE Filtri vahetamine
LV Filtra nomaiņa
LT Filtrų keitimasis
BG Смяна на филъръ
RO Schimbarea filtrului
HR Mjenjanje filtra
RU Замена фильтров

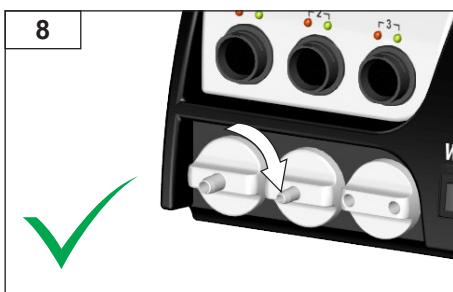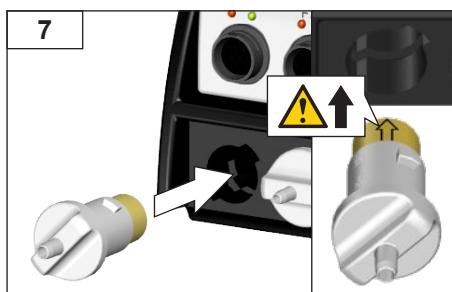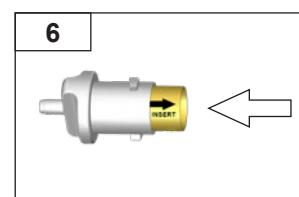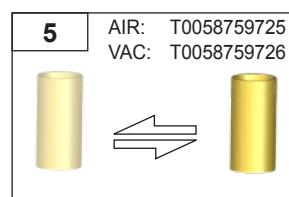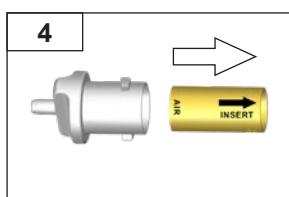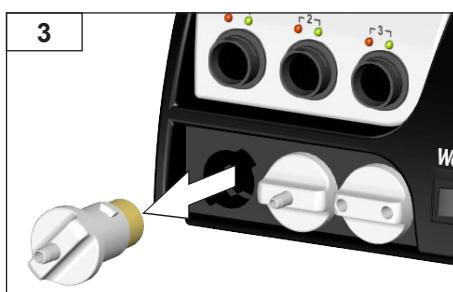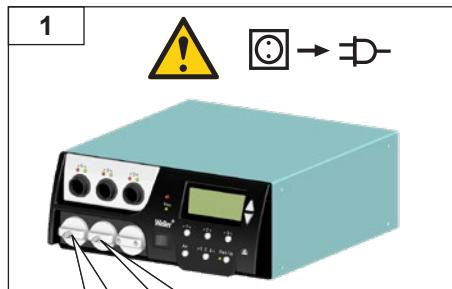

DE Heißluft
GB Hot air
ES Aire caliente
FR Air chaud
IT Aria calda
PT Ar quente
NL Hete lucht
SV Hetluft
DK Varmluft
FI Kuumailma
GR Καυτός αέρας
TR Sicak hava

CZ Horký vzduch
PL Gorące powietrze
HU Forró levegő
SK Horúci vzduch
SL Vroč zrak
EE kuum õhk
LV Karsts gaiss
LT Karštas oras
BG Горещ въздух
RO Aer cald
HR Vrući zrak
RU Нагретый воздух

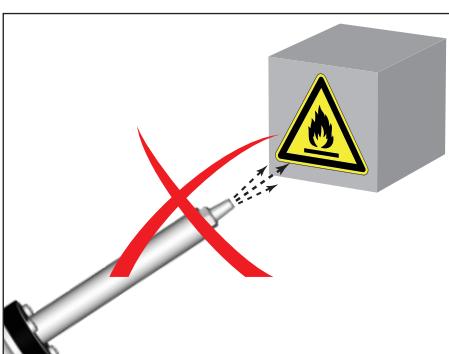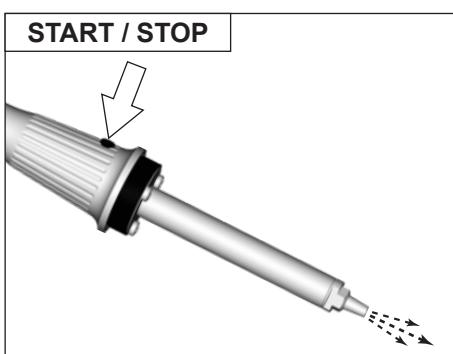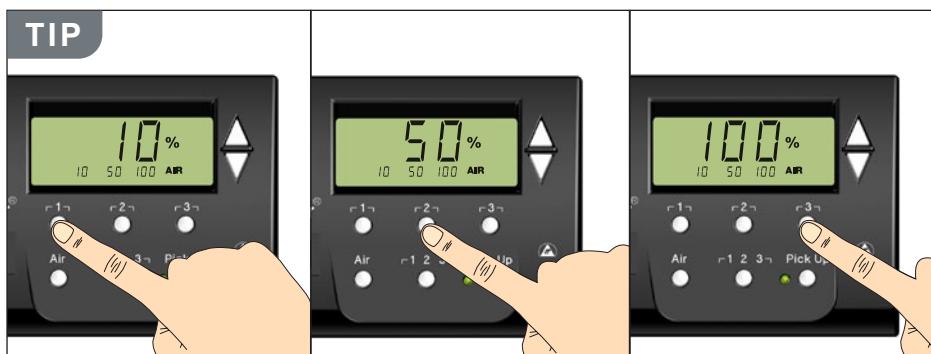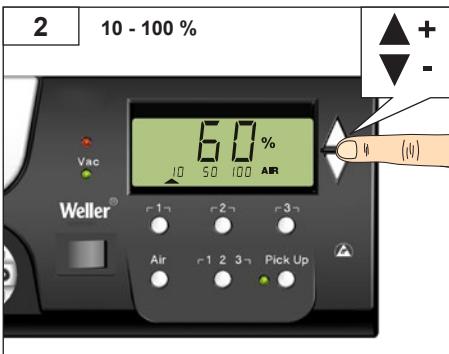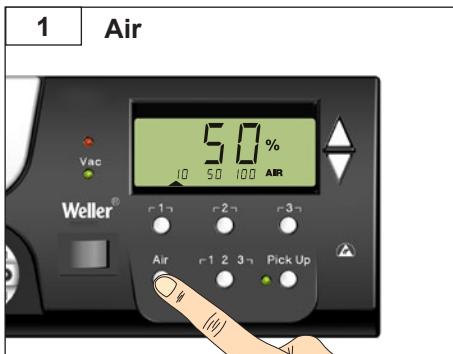

DE Bedienprinzip
GB Operating principle
ES Manejo
FR Principe d'utilisation
IT Concezione di comando
PT Princípio básico de operação
NL Bedieningsprincipe
SV Manövreringsprincip
DK Betjeningsprincip
FI Käyttöperiaate
GR Αρχή χειρισμού
TR Kullanım prensibi

CZ Princip obsluhy
PL Zasada obsługi
HU Működési elv
SK Princíp obsluhy
SL Potek upravljanja
EE Käsiteuspõhimõte
LV Vadības princips
LT Valdymo būdas
BG Принцип на управление
RO Principiul de operare
HR Način rada
RU Принцип действия

PAGE
WR 2 >> 19 - 24



PAGE
WR 3M >> 25 - 30



DE Kanal auswählen
GB Select channel
ES Seleccionar canal
FR Sélectionner un canal
IT Selezione del canale
PT Seleccionar o canal
NL Kanaal selecteren
SV Välj kanal.
DK Vælg kanal
FI Kanavan valinta
GR Επιλογή καναλίου
TR Kanal seçimi

CZ Volba kanálu
PL Wybór kanału
HU Csatorna kiválasztás
SK Zvoľte kanál
SL Izbera kanala
EE kanali valimine
LV Kanāla izvēle
LT Pasirinkite kanalą
BG Изберете канал
RO Selectarea canalului
HR Odaberite kanal
RU Выбор канала

WR 2



DE Kanal wechseln
GB Change channel
ES Cambiar de canal
FR Changer de canal
IT Cambio del canale
PT Mudar o canal
NL Kanaal wisselen
SV Byt kanal
DK Skift kanal
FI Kanavan vaihto
GR Αλλαγή καναλιού
TR Kanal değiştirme



CZ Změna kanálu
PL Zmiana kanału
HU Csatornaváltás
SK Zmeňte kanál
SL Menjava kanala
EE kanali vahetamine
LV Kanāla nomaiņa
LT Pakelkite kanalą
BG Промяна на канал
RO Schimbarea canalului
HR Promijenite kanal
RU Смена канала

WR 2



DE Kanal ein-/ ausschalten
 GB Switching the channel on/ off
 ES Conexión/ Desconexión del canal
 FR Activation / désactivation du canal
 IT Attivazione/ Disattivazione di un canale
 PT Desligar/ ligar o canal
 NL Kanaal uit-/ inschakelen
 SV Koppla in/ ur kanal
 DK Deaktivering/ aktivering af kanal
 FI Kanavan pois-/ pääällekytkentä
 GR Απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση καναλιού
 TR Kanal kapatma/ açma




CZ Vypnutí/ zapnutí kanálu
 PL Włączanie / wyłączanie kanału
 HU Csatorna ki-/ bekapsolása
 SK Vypnutie/ zapnutie kanálu
 SL Vklop/ izklop kanala
 EE Kanali välja/ sisselülitamine
 LV Kanālu izslēgšana/ ieslēgšana
 LT Kanalo išjungimas / įjungimas
 BG Вкл- / изключване на канал
 RO Conectarea/deconectarea canalului
 HR Uključivanje/isključivanje kanala
 RU Выключение/включение канала

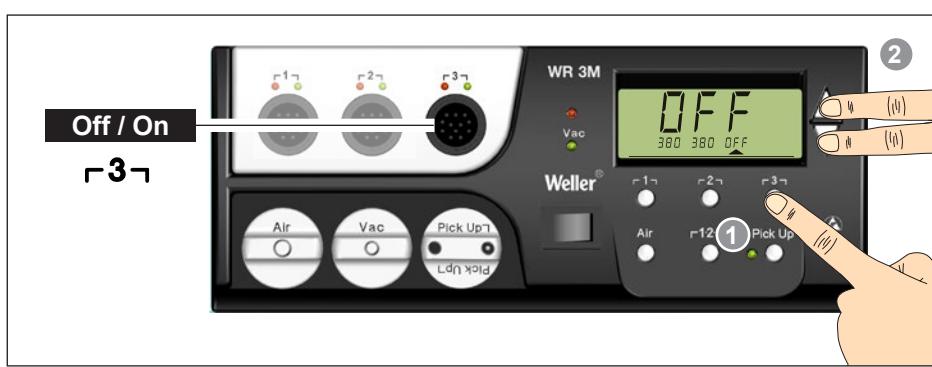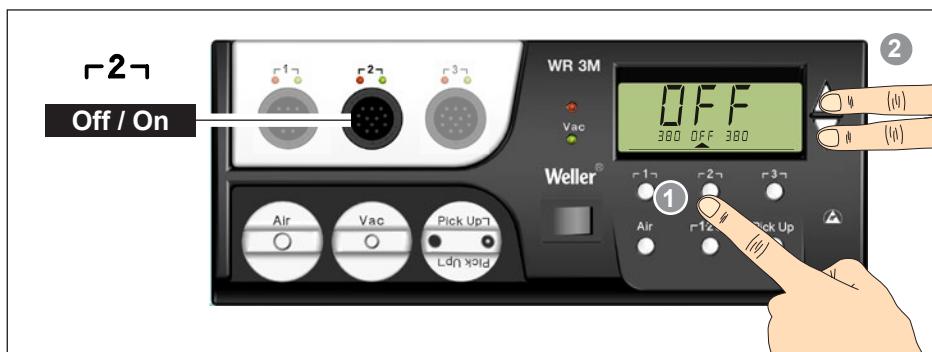

DE Solltemperatur einstellen
GB Setting the nominal temperature
ES Ajuste de la temperatura de referencia
FR Réglage de la température de consigne
IT Impostazione della temperatura nominale
PT Ajuste da temperatura nominal
NL Gewenste temperatuur instellen
SV Ställ in börtemperatur
DK Indstil nominal temperatur
FI Ohjelämpötilan asetus
GR Ρύθμιση της ονομαστικής θερμοκρασίας
TR Nominal sıcaklığın ayarlanması

CZ Nastavení požadované teploty
PL Ustawianie temperatury zadanej
HU Előírt hőmérséklet megadása
SK Nastavenie požadovanej teploty
SL Nastavitev želené temperature
EE Nimitemperatuuri seadmine
LV Vajadzīgās temperatūras iestāšana
LT Nustatytosios temperatūros nustatymas
BG Настройка на зададената температура
RO Setarea temperaturii nominale
HR Namještanje zadane temperature
RU Установка заданной температуры

WR 3M

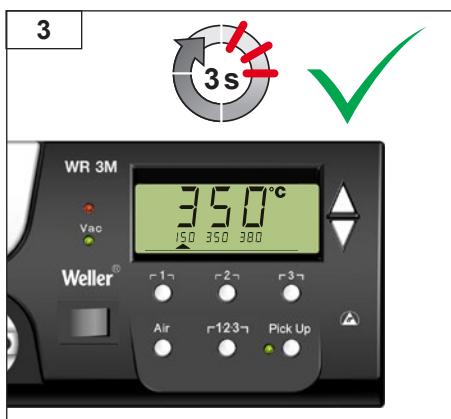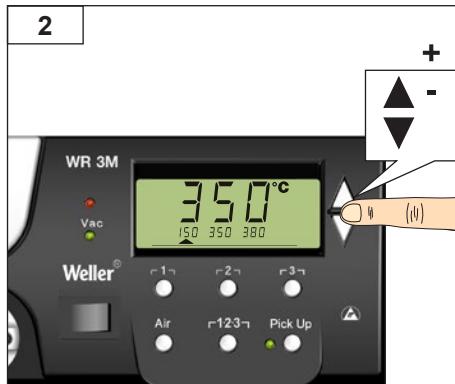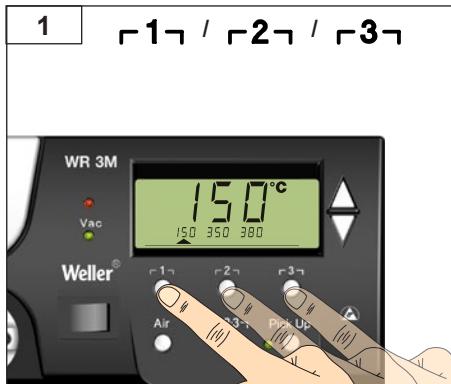

DE Festtemperatur auswählen
GB Select ixed temperature
ES Seleccionar un valor fijo de temperatura
FR Sélectionner la température fixe
IT Selezione della temperatura fissa
PT Seleccionar temperatura fixa
NL Vaste temperatuur selecteren
SV Välj fast temperatur
DK Vælg fast temperatur
FI Kiinteän lämpötilan valinta
GR Επιλογή της σταθερής θερμοκρασίας
TR Sabit sıcaklık seçilmeli

CZ Volba pevné teploty
PL Wybór stałej temperatury
HU Rögzített hőmérséklet kiválasztása
SK Zvoľte do pamäte fixnú teplotu
SL Izberi stalne temperature
EE Püsitemperatuuri valimine
LV Fiksētās temperatūras izvēle
LT Nustatytiios temperatūros parinktis
BG Избор на непроменлива температура
RO Selectarea temperaturii fixe
HR Odabir fiksne temperature
RU Выбор фиксированной температуры



WR 3M



DE Festtemperatur einstellen und speichern
GB Set and save fixed temperature
ES Ajustar / guardar un valor fijo de temperatura
FR Réglage et mémoriser la température fixe
IT Impostazione e memorizzazione della temperatura fissa
PT Ajustar e memorizar temperatura fixa
NL Vaste temperatuur instellen en opslaan
SV Ställ in fast temperatur och spara den
DK Indstil og gem fast temperatur
FI Kiinteän lämpötilan säätö ja tallennus
GR Ρύθμιση / αποθήκευση της σταθερής θερμοκρασίας
TR Sabit sicaklık ayarlanmalıdır / kaydedilmelidir
CZ Nastavení a uložení pevné teploty

PL Ustawianie i zapis stałej temperatury
HU Rögzített hőmérséklet beállítása / mentése
SK Nastavte a uložte do fixného teplotu
SL Nastavite stalne temperature in shranitev
EE Püsitemperatuuri reguleerimine / salvestamine
LV Fiksētās temperatūras iestāšana / saglabāšana
LT Nustatyti osios temperatūros nustatymas ir īsaugojimas
BG Задаване и запаметяване на непроменлива температура
RO Setarea și salvarea temperaturii fixe
HR Namještanje i spremanje fiksne temperature
RU Установка и сохранение фиксированной температуры


WR 3M

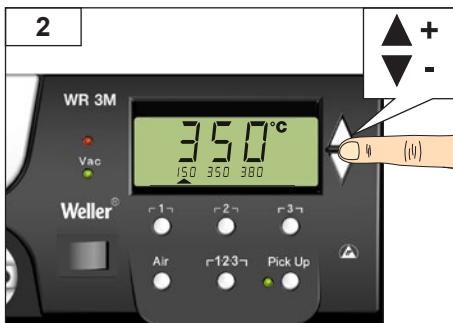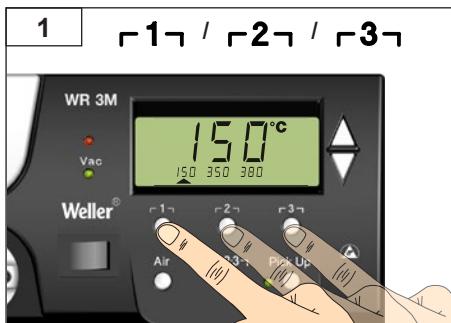

DE Kanal auswählen
GB Select channel
ES Seleccionar canal
FR Sélectionner un canal
IT Selezione del canale
PT Seleccionar o canal
NL Kanaal selecteren
SV Välj kanal.
DK Vælg kanal
FI Kanavan valinta
GR Επιλογή καναλίου
TR Kanal seçimi

CZ Volba kanálu
PL Wybór kanalu
HU Csatorna kiválasztás
SK Zvolte kanál
SL Izberite kanala
EE kanali valimine
LV Kanāla izvēle
LT Pasirinkite kanalą
BG Изберете канал
RO Selectarea canalului
HR Odaberite kanal
RU Выбор канала

WR 3M

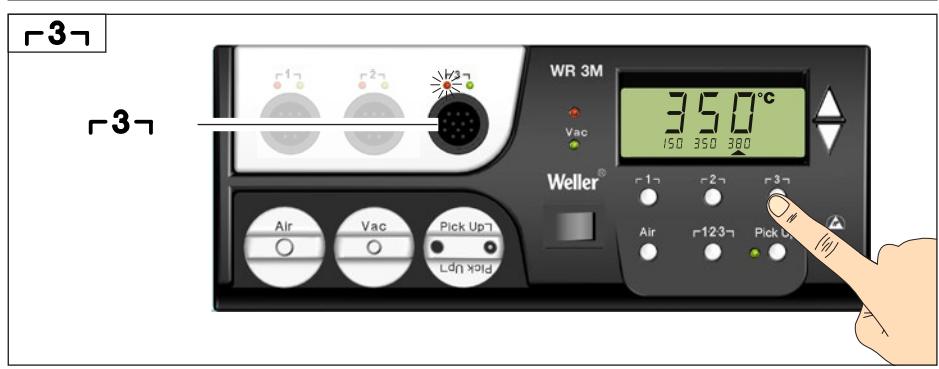

DE Kanal wechseln
GB Change channel
ES Cambiar de canal
FR Changer de canal
IT Cambio del canale
PT Mudar o canal
NL Kanaal wisselen
SV Byt kanal
DK Skift kanal
FI Kanavan vaihto
GR Αλλαγή καναλιού
TR Kanal değiştirme

CZ Změna kanálu
PL Zmiana kanału
HU Csatornaváltás
SK Zmeňte kanál
SL Menjava kanala
EE kanali vahetamine
LV Kanāla nomaiņa
LT Pakelkite kanalą
BG Промяня на канал
RO Schimbarea canalului
HR Promijenite kanal
RU Смена канала




WR 3M



DE Solltemperatur einstellen
 GB Setting the nominal temperature
 ES Ajuste de la temperatura de referencia
 FR Réglage de la température de consigne
 IT Impostazione della temperatura nominale
 PT Ajuste da temperatura nominal
 NL Gewenste temperatuur instellen
 SV Ställ in börttemperatur
 DK Indstil nominel temperatur
 FI Ohjelämpötilan asetus
 GR Ρύθμιση της ονοματικής θερμοκρασίας
 TR Nominal sicaklığın ayarlanması

CZ Nastavení požadované teploty
 PL Ustawianie temperatury zadanej
 HU Előirt hőmérséklet megadása
 SK Nastavanie požadovanej teploty
 SL Nastavitev želene temperature
 EE Nimitemperatouri seadmine
 LV Vajadzīgās temperatūras iestāšana
 LT Nustatytiios temperatūros nustatymas
 BG Настройка на зададената температура
 RO Setarea temperaturii nominale
 HR Namještanje zadane temperature
 RU Установка заданной температуры


WR 3M

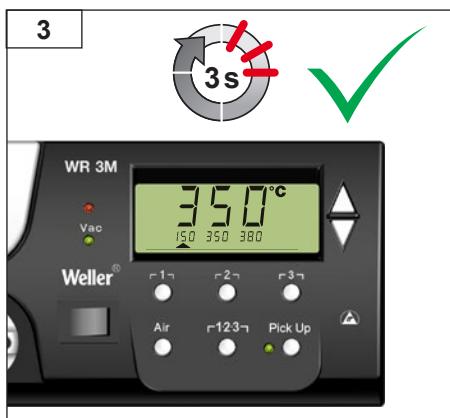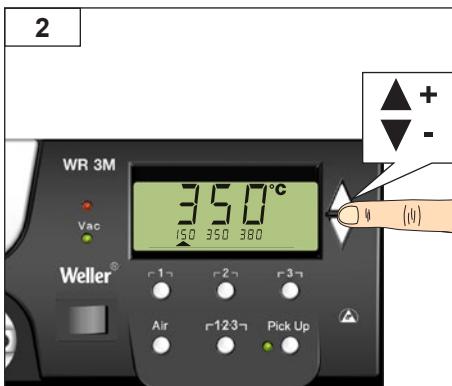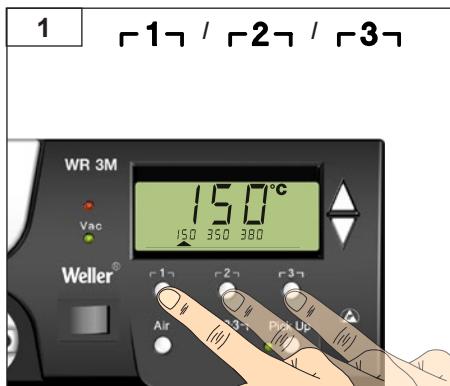

DE Festtemperatur auswählen
GB Select ixed temperature
ES Seleccionar un valor fijo de temperatura
FR Sélectionner la température fixe
IT Selezione della temperatura fissa
PT Seleccionar temperatura fixa
NL Vaste temperatuur selecteren
SV Välj fast temperatur
DK Vælg fast temperatur
FI Kiinteän lämpötilan valinta
GR Επιλογή της σταθερής θερμοκρασίας
TR Sabit sıcaklık seçilmeli


CZ Volba pevné teploty
PL Wybór stałej temperatury
HU Rögzített hőmérséklet kiválasztása
SK Zvolte do pamäte fixnú teplotu
SL Izberi stalne temperature
EE Püsitemperatuuri valimine
LV Fiksētās temperatūras izvēle
LT Nustatytiemos temperatūros parinktis
BG Избор на непроменлива температура
RO Selectarea temperaturii fixe
HR Odabir fiksne temperature
RU Выбор фиксированной температуры


WR 3M

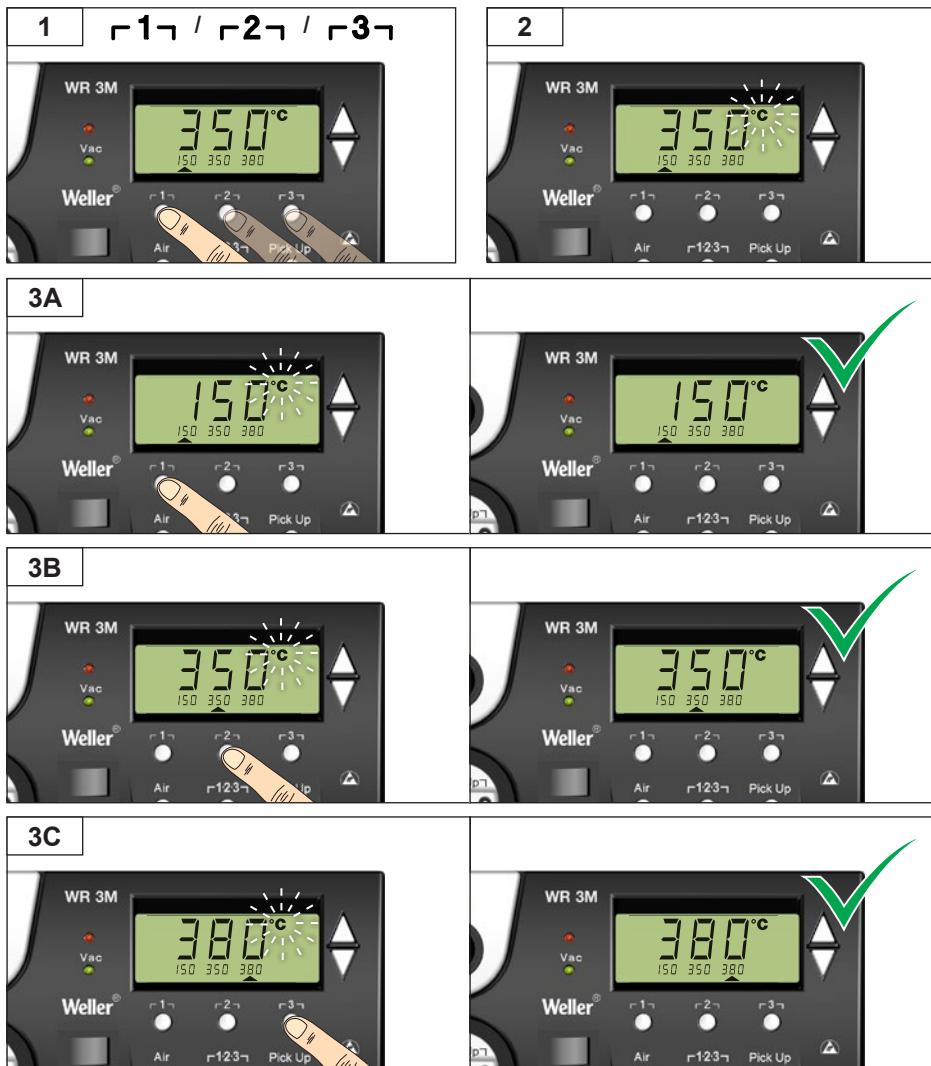


DE Festtemperatur einstellen und speichern
GB Set and save fixed temperature
ES Ajustar / guardar un valor fijo de temperatura
FR Réglage et mémoriser la température fixe
IT Impostazione e memorizzazione della temperatura fissa
PT Ajustar e memorizar temperatura fixa
NL Vaste temperatuur instellen en opslaan
SV Ställ in fast temperatur och spara den
DK Indstil og gem fast temperatur
FI Kiinteän lämpötilan säätö ja tallennus
GR Ρύθμιση / αποθήκευση της σταθερής θερμοκρασίας
TR Sabit sıcaklık ayarlanmalıdır / kaydedilmelidir
CZ Nastavení a uložení pevné teploty

PL Ustawianie i zapis stałej temperatury
HU Rögzített hőmérséklet beállítása / mentése
SK Nastavte a uložte do fixného teplotu
SL Nastavite stalne temperature in shranitev
EE Püsitemperatuuri reguleerimine / salvestamine
LV Fiksētās temperatūras iestatīšana / saglabāšana
LT Nustatytiосios temperatūros nustatymas ir išsaugojimas
BG Задаване и запаметяване на непроменлива температура
RO Setarea și salvarea temperaturii fixe
HR Namještanje i spremanje fiksne temperature
RU Установка и сохранение фиксированной температуры

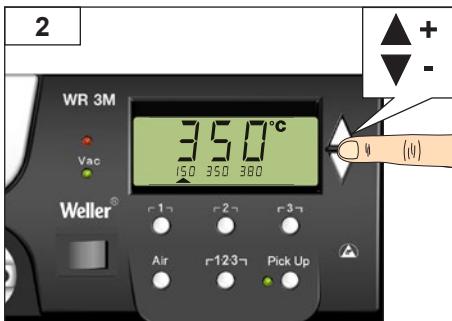


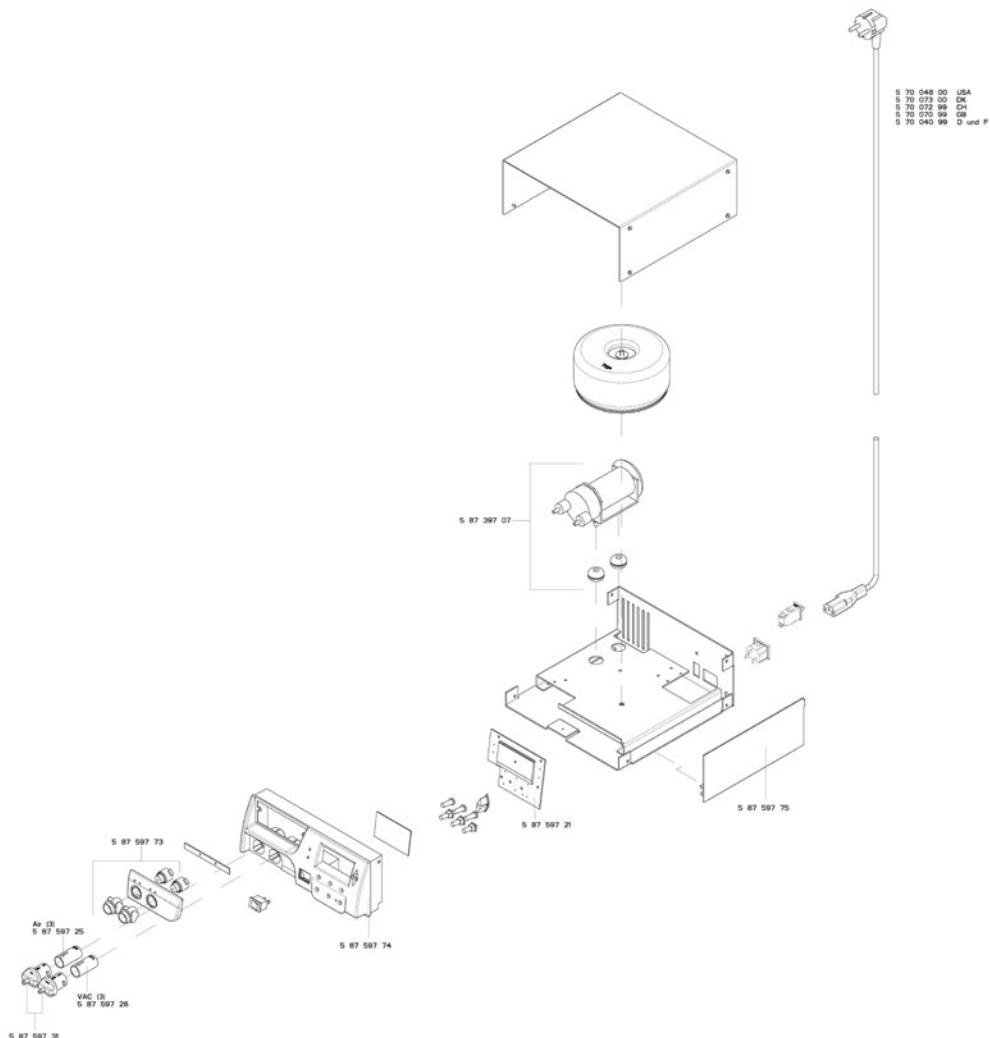

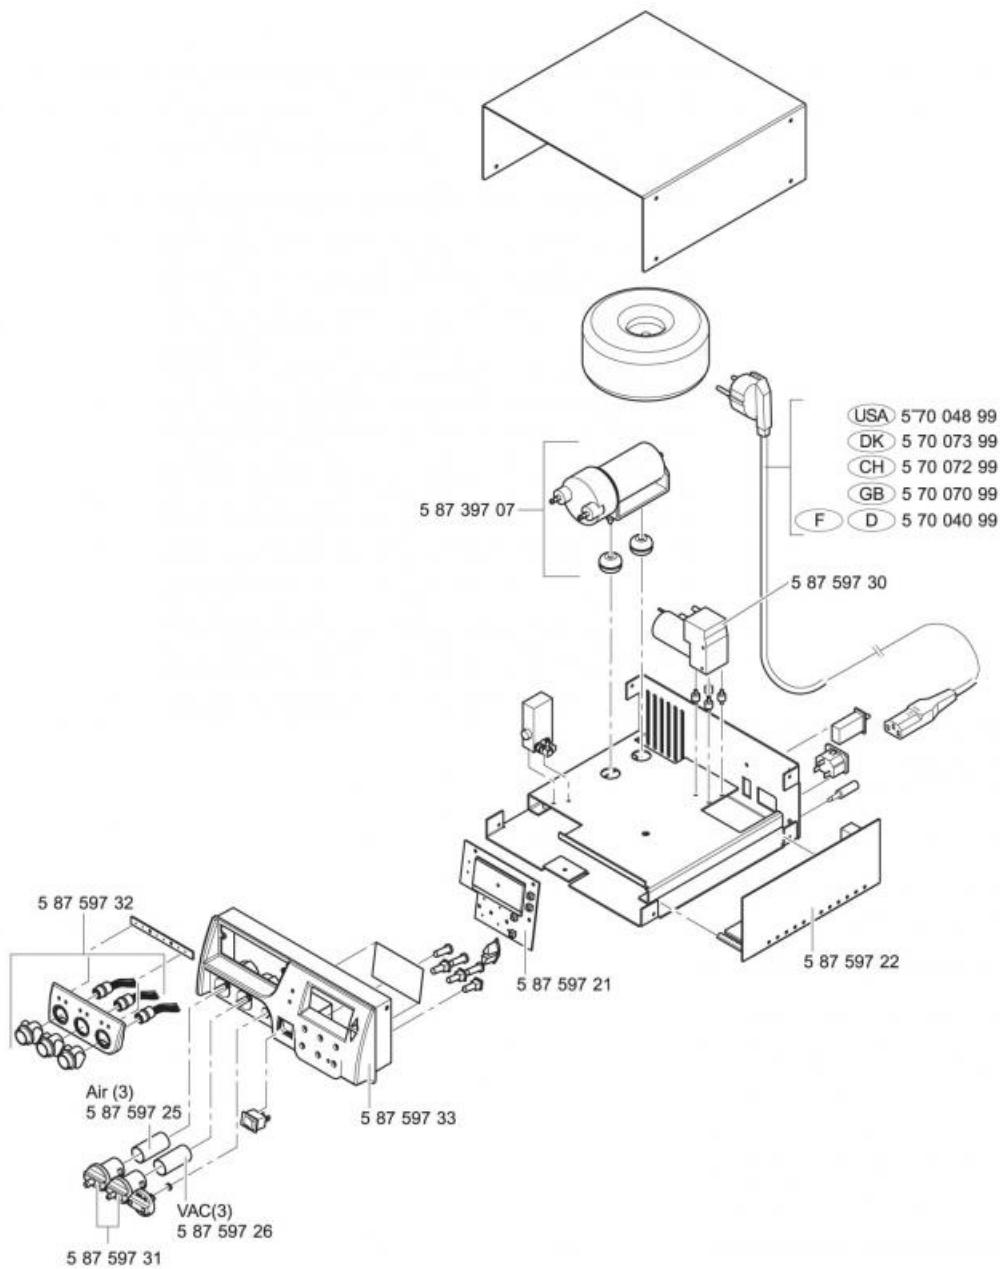

Product Registration

Produkt-Registrierung - Enregistrement produit - Registro de producto - 尊敬的客户您好

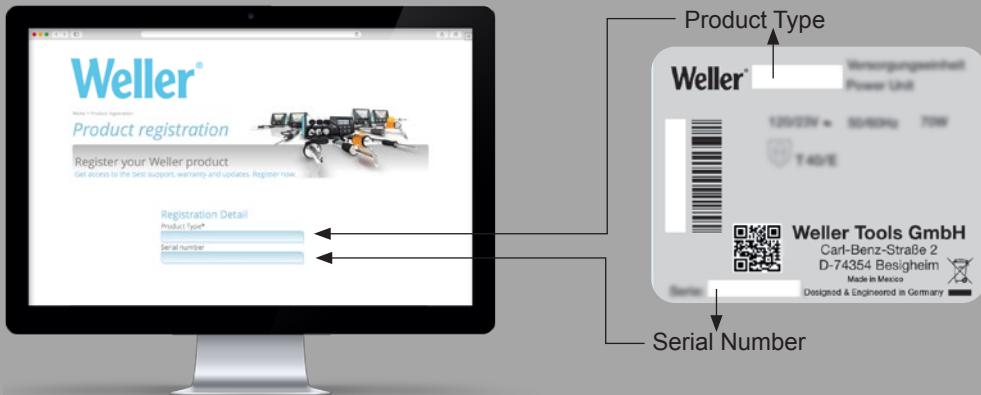

www.weller-tools.com/registration



GERMANY

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim

Tel: +49 (0)7143 580-0
Fax: +49 (0)7143 580-108

USA

Apex Tool Group, LLC.
Weller Professional Tools Division
1000 Lufkin Road
Apex, NC 27539

+1 919-362-8381
info@weller-tools.com

CHINA

Apex Tool Group
Room 302A,
NO 177 Bibo Road
Shanghai, 201202

Tel: +86 (21) 60880288
Fax: +86 (21) 60880289

GREAT BRITAIN

Apex tool Group (UK Operations)
Limited
Piccadilly, Tamworth
Staffordshire B78 2ER

www.weller-tools.com

© 2022, Apex Tool Group, LLC.
Weller® is a registered Trademark and registered Design of Apex Tool Group, LLC.

Weller®